


Air Fryer F-320 olaj nélküli fritőz forrólevegős sütőhasználati útmutató

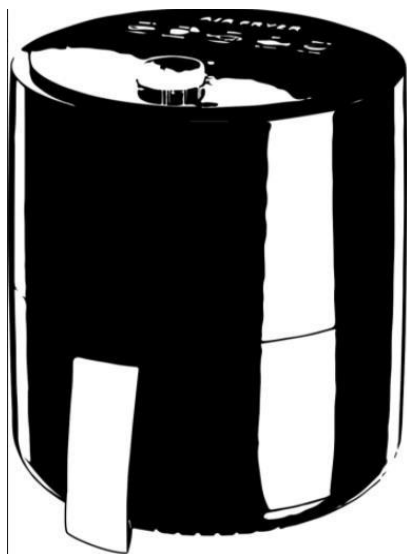

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!

1. Max logo
2. Kosár
3. Kosár fogantyú
4. Gomb borítás
5. Serpenyő
6. Légbefúvó
7. Időzítő (0-30 perc) /bekapcsolás gomb
8. Melegítést jelzőfény
9. Léghiömlő
10. Tápkábel

| | |
|---------------------|--------------|
| Hálózati tápellátás | 220V / 50 HZ |
| Teljesítmény | 1200 W |
| Tápfeszültség | 220V |

Az új légkeveréses sütőjével, még egészségesebb módon elkészítheti kedvenc ételeit és snackjeit. A légkeveréses sütő a forró levegő keringetésével, és a felső grill kombinációjával segíti önt a legkülönbébb finom ételek gyors, és egészséges elkészítésében. Az alapanyagokat minden irányból hőhatás éri, ezért nincs szükség olaj hozzáadásához a legtöbb esetben. A kiegészítő tepsiben süthet akár süteményeket is kényelmesen, gyorsan és egészségesen.

FONTOS!

Olvassa el figyelmesen az útmutatót használat előtt majd őrizze meg későbbi felhasználásra!

Veszély!

- Soha ne merítse vízbe a sütőt, vagy olyan részét, amely elektromos komponenseket tartalmaz!
- Ne engedje, hogy folyadék kerüljön az eszközbe, ezzel elkerülve az áramütés lehetőségét!
- Mindig a kosárba helyezze bele a sütni kívánt hozzávalókat, ne érintkezzenek a fűtőelemekkel!
- Hagyja szabadon a légbeömlő, és légkifúvó nyílásokat működés közben!
- Soha ne töltsen tele olajjal a kosarat, mert tüzet okozhat!
- Soha ne érintse meg a sütő belsejét használat közben!

Figyelem!

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz tápfeszültsége megegyezik-e a helyi szolgáltató feszültségével.
- Ne használja az eszközt, ha tápkábel, a dugalj vagy maga az eszköz sérült
- Amennyiben a tápkábel sérült, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkal.
- Gyermek és felügyeletre szoruló személyek, mentálisan vagy fizikailag korlátozott képességűek felügyelet nélkül nem használhatják a
- A gyermekekre fokozottan figyelni kell használat közben, hogy ne játszanak az eszközzel.
- Tartsa távol a gyermekeket az eszköz kábelétől használat közben és közvetlen használat után
- Tartsa távol az eszköz kábeleit forró felületektől.
- Ne használja a konnektort és az eszköz gombjait nedves kézzel.
- Csak földelt konnektort használjon, győződjön meg róla, hogy a konnektort rendesen csatlakoztatta.
- Soha ne csatlakoztassa külső időzítőhöz
- Ne helyezze az eszközt éghető anyagok közelébe, mint pl. terítő, függöny
- Ne helyezze a készüléket más készülékek közvetlen közelébe, az oldalaitól és a tetejétől is 10cm távolságot tartson. Soha ne helyezzen semmit az eszköz tetejére.
- Csak rendeltetés szerűen használja a készüléket.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- Működés közben forró levegő távozik a sütőből fokozottan ügyeljen testi épségére a légkiömlők közelében és a sütőkosár kivételekor.
- Az elérhető felületek forrók lehetnek.
- Azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha sötét füstöt lát, várjon míg a füstmegszűnik, csak után távolítsa el kosarat a készülékből.
- A sütőkosár a készülék használata közben felmelegszik, mindig figyeljen kivételkor, ha lehet használjon kesztyűt.
- A készüléket vízszintes, lapos, stabil felületen használja
- A sütő otthoni használatra készült, nem alkalmas professzionális egész napos igénybevételére, mint például kifőzdék, éttermek konyháin.
- Amennyiben nem rendeltetés szerűen használják, ill. professzionális vagy fél professzionális környezetben használják a garancia elveszik, és nem vállalunk felelőséget a termék fölött.
- Meghibásodás esetén keressen profi hitelesített szerelőt, soha ne próbálja maga megjavítani.
- Mindiq húzza ki a készüléket használat után.
- Hagyja a készüléket 30 percig hűlni mielőtt áthelyezné vagy megtisztítaná

- Ügyeljen arra, hogy az ételek aranybarnán kerüljenek ki a kosárból nem pedig sötétbarnán vagy feketén. Amennyiben mégis odaégne valami a belsejébe, távolítsa el az odaégett maradékokat.

Automatikus kikapcsolás

A sütő időzítővel van ellátva, amint az időzítő eléri a 0-át, egy csengő hang után a sütő kikapcsol. Amennyiben manuálisan szeretné kikapcsolni, tekerje az időzítőt 0-ra.

Az első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot!
2. Távolítson el minden matricát, el is mosogathatja a sütőkosarat!

Tipp: Törölje át a sütő külső-belső felületeit nedves kendővel!

3. Ez egy légkeveréses sütő, ami forró levegővel működik. Soha ne töltsen meg a kosarat olajjal vagy zsiradékkal!

Első használat

1. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes, hőtűrő felületre!
2. Helyezze a sütőkosarat a sütőbe!
3. Húzza elő a tápkábelt a sütő aljában lévő tároló részből. Ne töltsön bele olajat vagy más folyadékot.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő tetejére vagy közelébe, ez megzavarhatja a levegő keringését.

A légkeveréses sütőben alapanyagok hatalmas skáláját elkészítheti, a receptes melléklet segíteni fog önnek, hogy jobban kiismerje a készüléket, és elkészíthesse kedvenc fogásait.

Sütés

1. Dugja be a konnektort egy földelt aljzatba!
2. Óvatosan húzza ki a sütő kosarat!
3. Helyezze a kosárba az alapanyagokat!

Soha ne töltsen a MAX jelzésen túl a kosarat, ez befolyásolhatja a végeredményt.

4. Tekerje a hőmérséklet szabályzót a kívánt hőfokra!
5. Határozza meg a megfelelő sütési időt (lásd beállítások szekció)!
6. A készülék bekapcsolásához, tekerje el az időzítő gombját a kívánt sütési időre!

Adjon 3 percet mindig hozzá a sütési időhöz amennyiben a sütő még hideg!

7. Ha szeretné, elő is melegítheti sütőt, a sütni kívánt ételek nélkül tekerje az időzítő gombját 3 percre. Várjon míg ez letelik, majd helyezze a kosárba a sütni kívánt alapanyagokat, és állítsa be a sütési időt!
 - ◆ Melegítéskor a piros fény kigyullad,
 - ◆ Az időzítő visszaszámol a beállított sütési időtől 0-ig,
 - ◆ A sütés közben a melegítést jelző piros fény, ki- és bekapcsol időről időre, ez azt jelenti, hogy a melegítő elem ki és bekapcsol, így tartva a megfelelő sütési hőmérsékletet,
 - ◆ Az olaj felesleg az alapanyagokból a nagy kosár alján gyűlik össze.
8. Egyes alapanyagokat át kell mozgatni sütés közben. Vegye ki a kosarat sütés közben, ügyeljen rá, hogy a fogantyút fogja, a többi része forró lehet. Rázza össze az alapanyagokat, majd helyezze vissza.

Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg kosár kioldógombot rázás közben!
9. Amint meghallja az időzítő csengőjét, a sütési idő lejárt. Húzza ki a sütő kosarat és helyezze hőtűrő felületre!

Manuálisan is kikapcsolhatja a sütőt, az időzítő 0 pozícióba való tekerésével!
10. Ellenőrizze, hogy rendesen átsültek-e az alapanyagok!

Amennyiben még nem készültek el, helyezze vissza a kosarat és még pár percig süsse az ételt!
11. Hogy ki tudja venni a belső kosarat, nyomja meg a kosár kioldó gombot, és emelje ki a belső kosarat!

Ne fordítsa el a külső kosarat mivel így a kosár aljában összegyűlt felesleges olaj ráfolyhat az ételre. Ne feledje, a sütés után az alapanyagok forróak, az alapanyag típusától függően sok pára keletkezhet, ami a kosár kivételénél kicsaphat!
12. Ürítse ki a belső kosár tartalmát egy tányérra!

A nagyobb, omlósabb ételeket egy csipesz segítségével tudja eltávolítani!
13. Amint az egyik fogás elkészült azonnal rakhatja be a következő fogást.

Beállítások

Ebben a szekcióban megnézheti, hogy melyik alapanyagnak mennyi az elkészítési ideje. Ezek az adatok hozzávetőlegesek, minden alapanyag változó, méretben, minőségben, formában.

A gyors meleg levegő keringető rendszer azonnal felmelegíti a benne lévő alapanyagokat, ha megzavarjuk a sütési folyamatot azzal, hogy belenézünk sütés közben, kicsivel hosszabodhat a sütési idő.

Tippek

- Minnél apróbra vágjuk a sütni kívánt alapanyagot, annál gyorsabban elkészül,
- Nagy adag alapanyag elkészítése kicsivel megnöveli, míg kis adag elkészítése kicsivel lecsökkenti a sütési időt,
- Az apróbra vágott alapanyagot, a sütési idő felénél kavarjuk vagy rázzuk át, így egyenletesebben átsülnek,
- Ha igazan ropogós sült burgonyát szeretne, rakjon hozzá pici olajat, és pillanatok alatt elkészül,
- Ne süssön extrém zsíros termékeket a sütőben mint pl. kolbász,

Tisztítás

Tisztítsa ki a sütőt minden használat után.

A kosár, és a belső kosár tapadásmentes bevonattalvan ellátva. Ne használjon fém konyhai eszközöket, vagy durva tisztítóeszközöket, és szereket a tisztításhoz. Ezek felsérthetik a felületet.

1. Húzza ki a konnektorból, várjon míg lehül a szerkezet. Ha kiveszi a kosarat, gyorsabban kihül.
2. A külsejét tisztítsa meg egy nedves törülközővel, ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a szerkezetbe.
3. Tisztítsa meg a kosarat és a belső kosarat forró vízzel, használjon puha szivacsot és egy kis mosogatószert.

A makacsabb szennyeződések esetében töltse meg a kosarat forró vízzel, majd adjon hozzá egy kis mosogatószert. Hagyja ázni a mindkét kosarat körülbelül 10 percig.

4. A sütő belsejét forróvízzel, és puha szivaccsal takaríthatja.
5. A melegítő elemet egy tisztító kefe segítségével tudja hatékonyan letakarítani és megszabadítani az esetleges odaéget ételmaradékoktól

Tárolás

1. Áramtalanítsa az eszközt, és hagyja kihűlni,
2. Győződjön meg róla, hogy minden eleme tiszta és száraz!

Környezet

Ha az eszköz élettartama kifutott, ne dobja ki az általános szeméttel együtt. Keressen egy hivatalos leadó pontot, ahol majd újrahasznosítják. Így ön is hozzájárul a környezet védelméhez

