

DQ124+DQ144安装图

请完全按照图纸步骤安装，注意提示，避免返工，有问题可联系在线客服
早上8:30-晚上24:00。


微信扫码



看安装视频



A*12	B*12	C*20	D*10	E*2	F*4	G*22

温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！
偏心件安装原理：

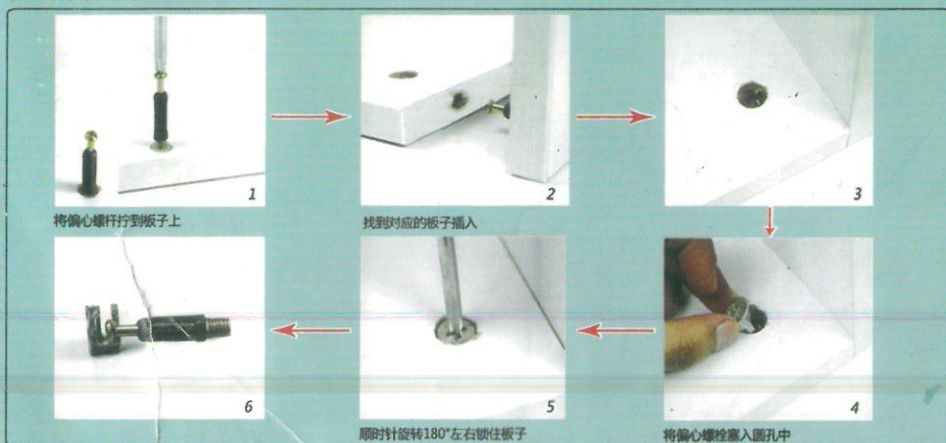


安装步骤：

板子名称及序号：

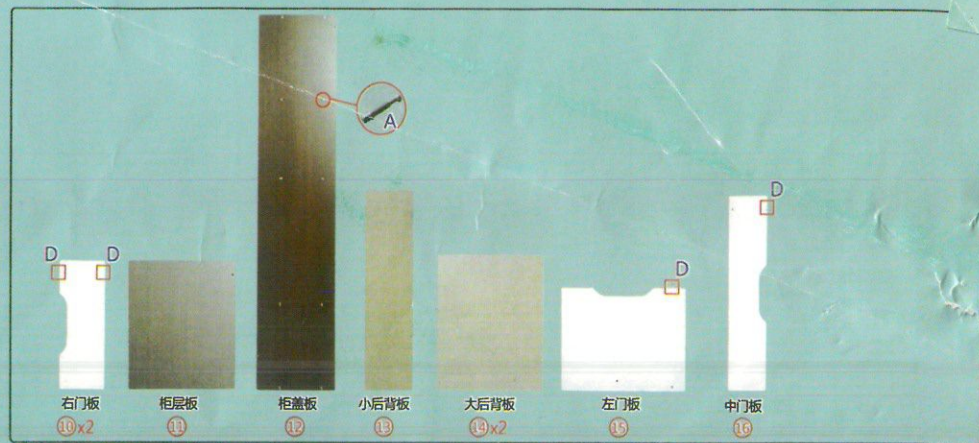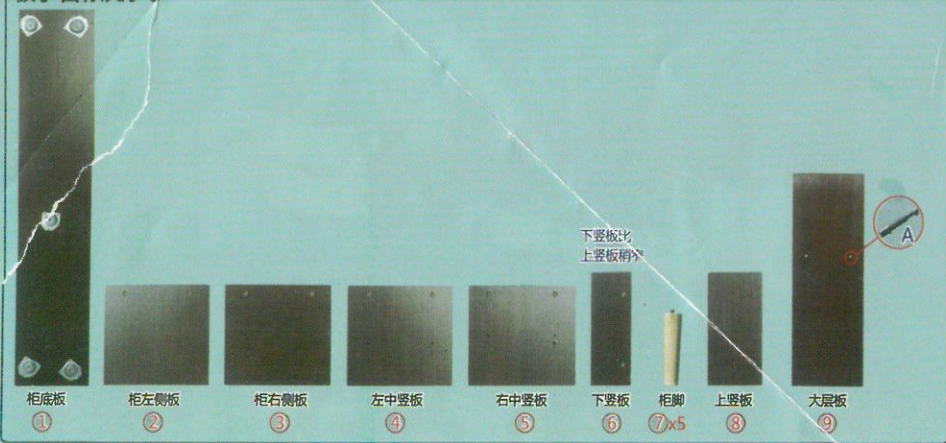


步骤1：整体部分安装


<1>

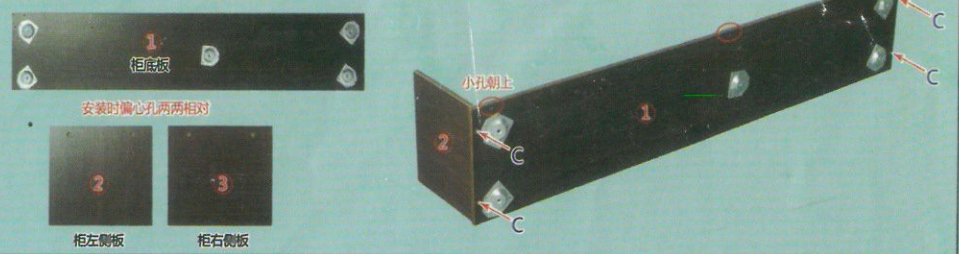


<2>

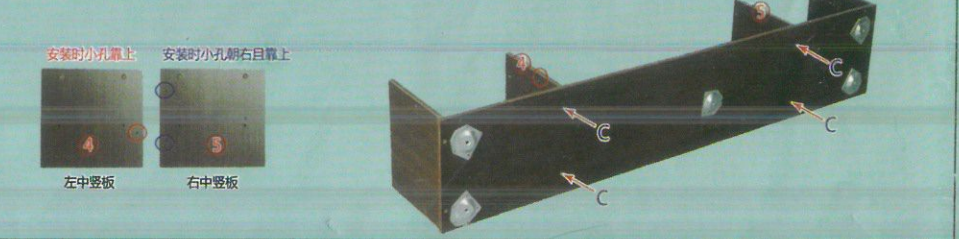


<3>

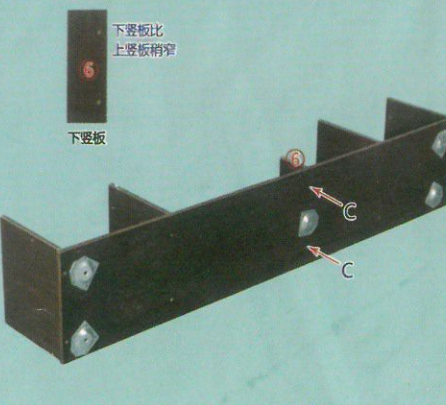

<4> 拧入柜脚

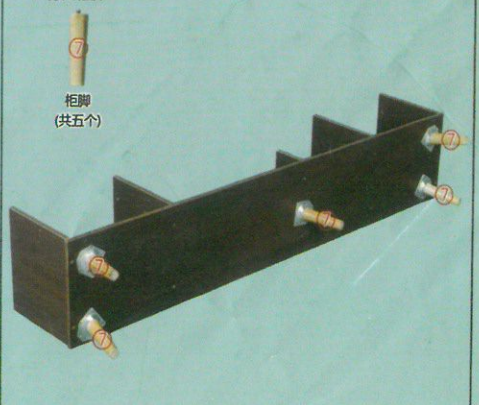


<5>

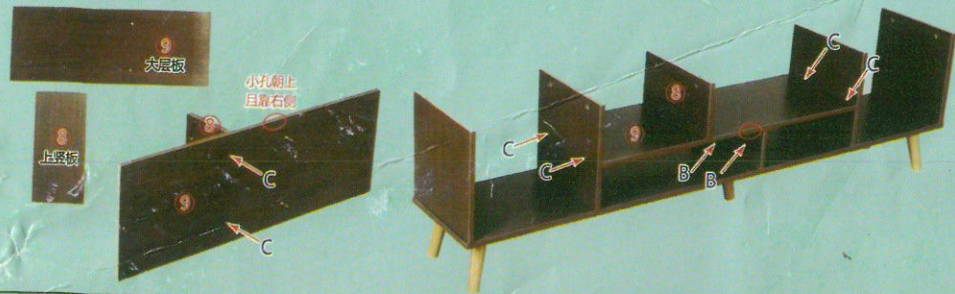

<6>



右门板 (共两块)

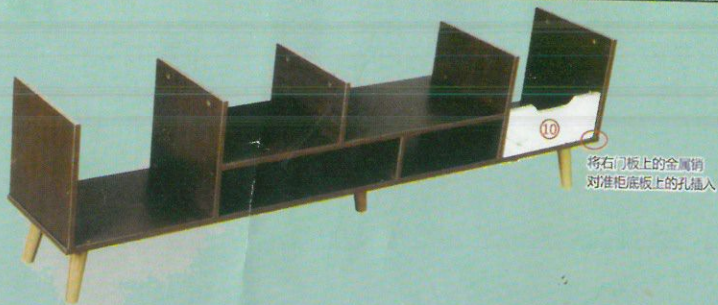

<7>



柜层板



<8>



右门板 (共两块)




<9>


安装时小孔朝前



柜盖板

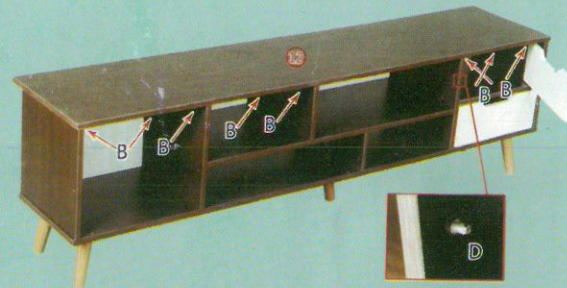


<10> 将背面朝前

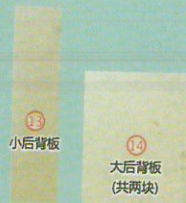

小后背板

大后背板 (共两块)

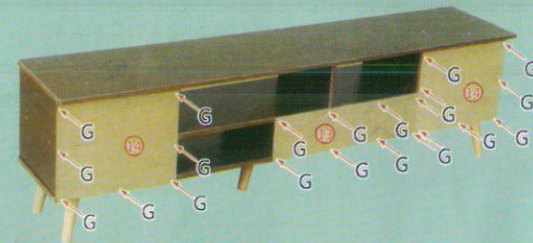

<11>



左门板

中门板



2. 对准板子上的小孔 插入金属销




1. 插入门转轴

3. 门板上有针眼标记 用最小自攻螺丝固定

步骤2：安装完成

完成图！

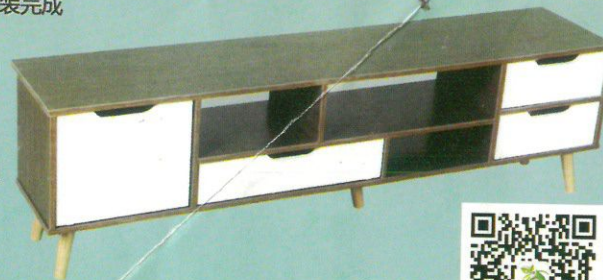

微信扫码 关注公众号 领取会员福利



合格证明

型号: QC01
 生产日期: 2023.4.21
 产品名称: DQ柜
 执行标准: T/CZFA 0001-2020 (柜类家具类)
 T/CZFA 0002-2020 (鞋类家具类)
 GB/T
 Q/SH

本产品出厂检验合格, 特此证明。
(非强制检验合格章)

生产厂家: 常州源盛家具股份有限公司
 地址: 常州市经济开发区翰林路通海路8号
 电话: 0519-88491752