

OTA-W1

满意请打5分哦!

- 宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
- 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
- 卖家的发货速度 ★★★★★ 5



如纸质版安装图看不清, 请您微信扫描二维码获取电子版图文说明。


如果有运输破损, 请告知客服具体什么配件, 让其帮您免费补发!

				
2.5CM平头螺丝	7CM尖头螺丝	5.5CM平头螺丝	穿线孔	闷头
A*5	B*4	C*6	D*1	E*4

此说明书为80cm, 如亲购买的是100/120/140CM款, 则有两个穿线孔


**温馨提示: 安装时螺丝拧七分紧, 等全部完成后再拧紧!**

板子名称及序号:

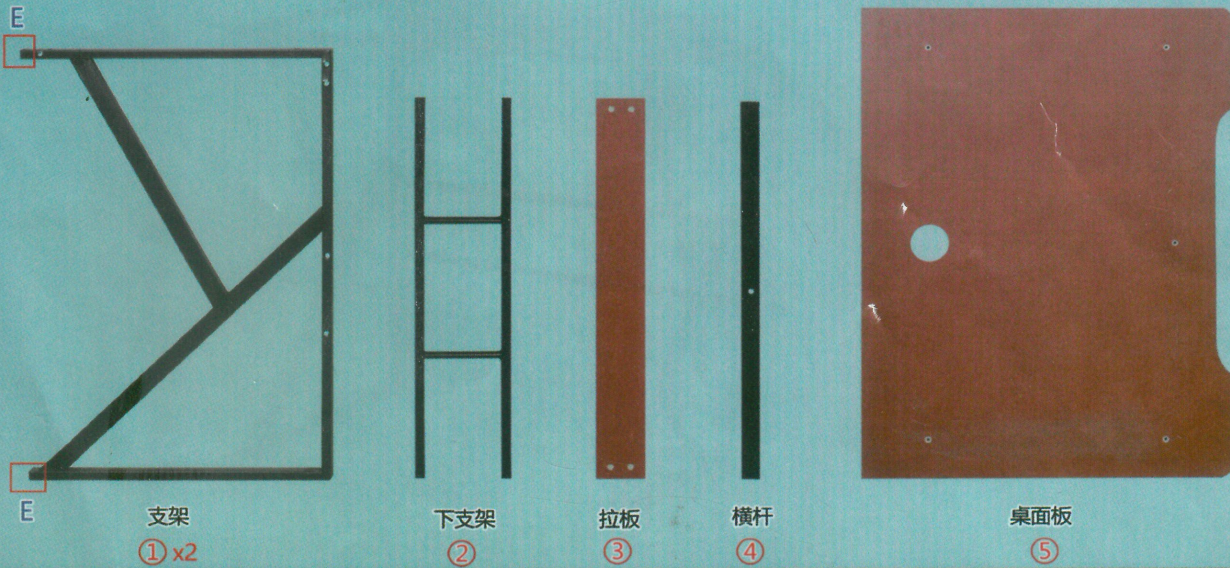

步骤1: 整体部分安装


<1>

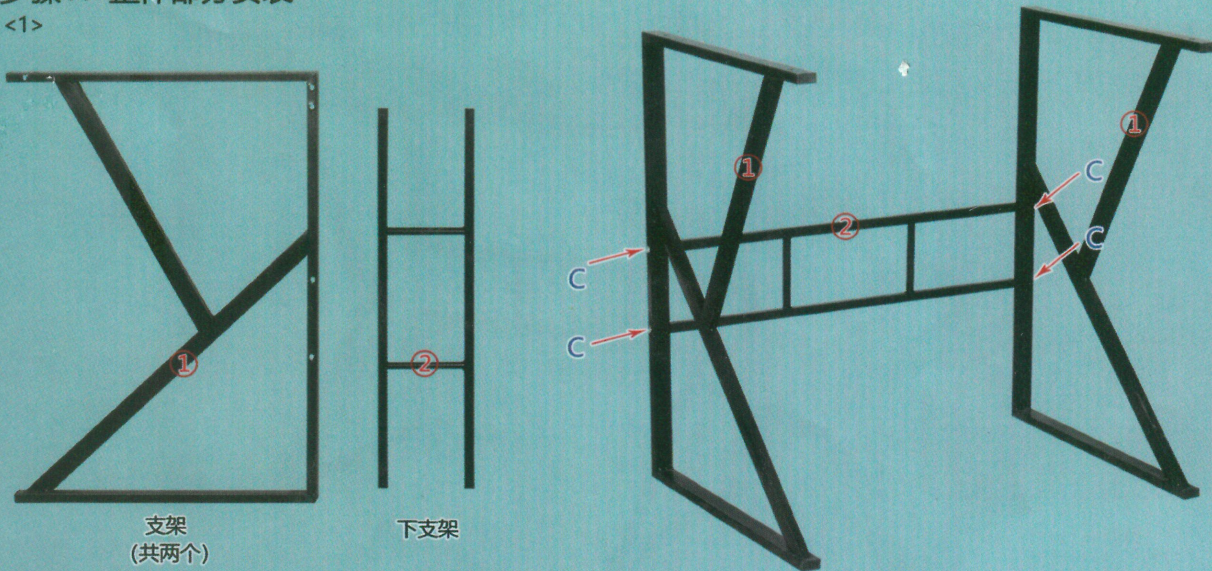

<2>



拉板

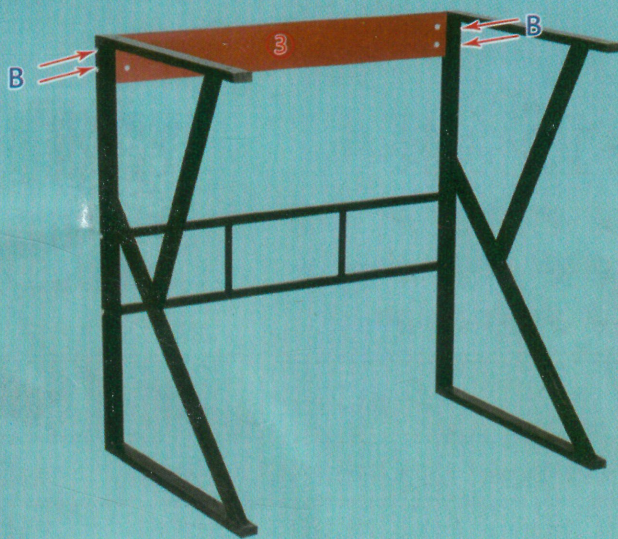


<3>



横杆



<4> 安装完成

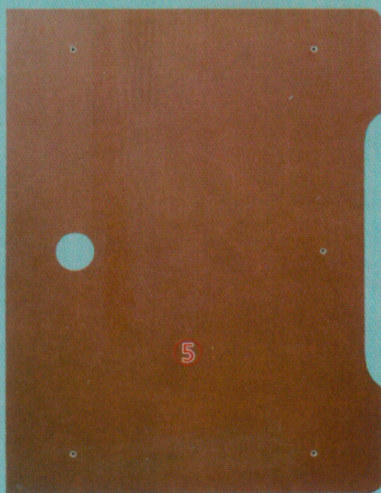

桌面板

千万不要用长螺丝，以防将板子顶穿！

如亲购买的是100/120/140CM款，  
则有两个穿线孔



完成图!

制作人：张雪婷  
审核人：吴怡婷