

满意请打5分哦！

- 宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
- 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
- 卖家的发货速度 ★★★★★ 5



如纸质版安装图看不清，请您微信扫描二维码获取电子版图说明。

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

2.5CM平头螺丝	4.5CM平头螺丝	3.5CM平头螺丝	脚套	闷头	穿线孔	挂钩
A*2	B*4	C*8	D*4	E*4	F*2	G*1

温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！


安装步骤：

1.3CM平头螺丝
I*1

板子名称和序号



桌面板
①

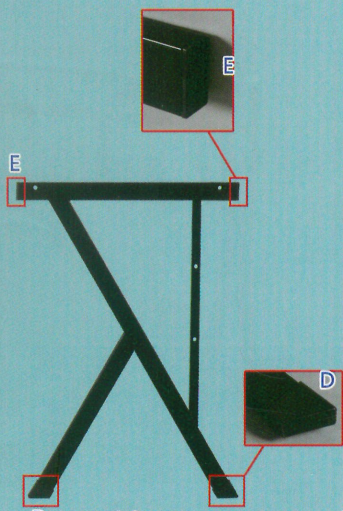

支架
② x2



横杆
③ x2
横支架
④


亲安装时注意先区分螺丝长短
严格按照图纸标注螺丝进行安装
以免将板材顶穿

步骤1：整体部分安装


<1>



①
桌面板

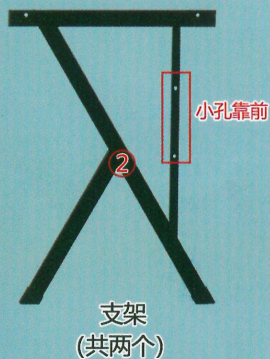


②
支架
(共两个)

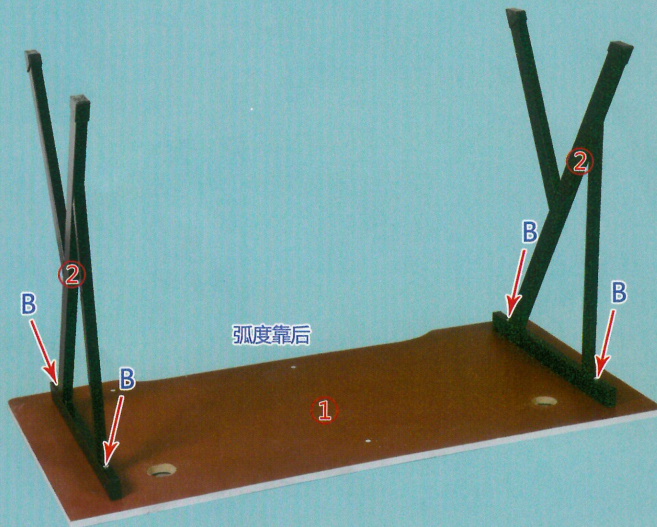


弧度靠后

<2>

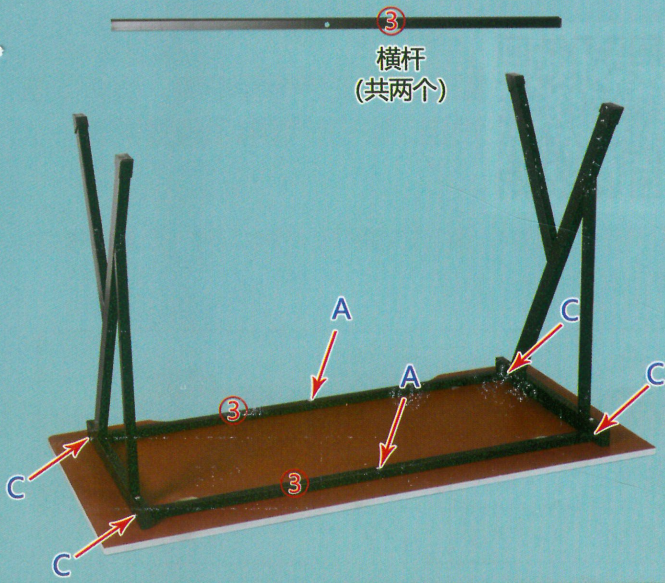


<3>

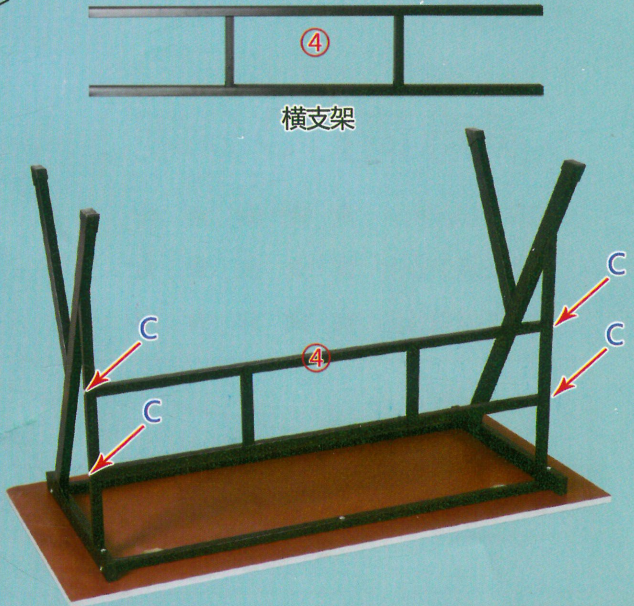

<4>将整体摆正

如亲购买的是80/100CM的, 则只有一个穿线孔

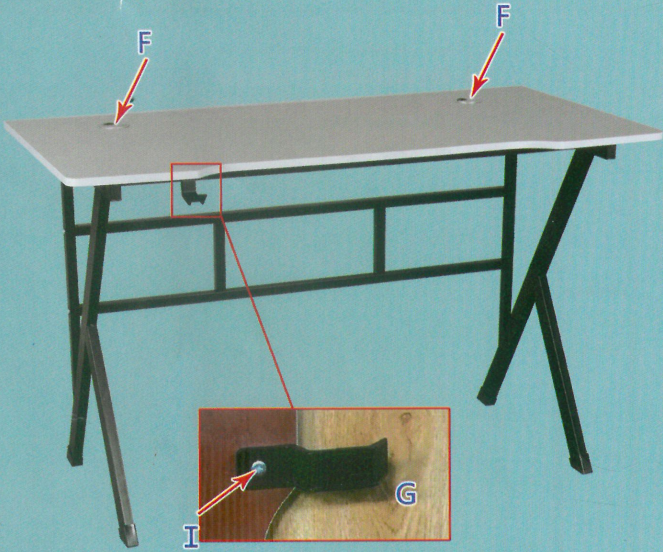

<5>安装完成

完成图!



制作人: 谢平艳



扫码有惊喜
售后电话:
051985999070