

# 斗柜C135A 60X56CM安装图

满意请打5分哦！



如纸质版安装图看不清，请您微信扫码二维码获取电子版图文说明。

- 宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
- 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
- 卖家的发货速度 ★★★★★ 5

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

3.5CM自攻螺丝	把手	把手螺丝	弹簧销	门吸	最小自攻螺丝	铁片	小钉子	偏心螺栓	偏心螺杆
A*12	B*2	C*2	D*4	F*1	G*2	H*2	I*20	J*4	K*4

RZ02  
RZ02


## 偏心件安装原理：

温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！




## 板子名称及序号：

安装图中的序号断序并不是缺少板子，亲只需对照序号安装即可。

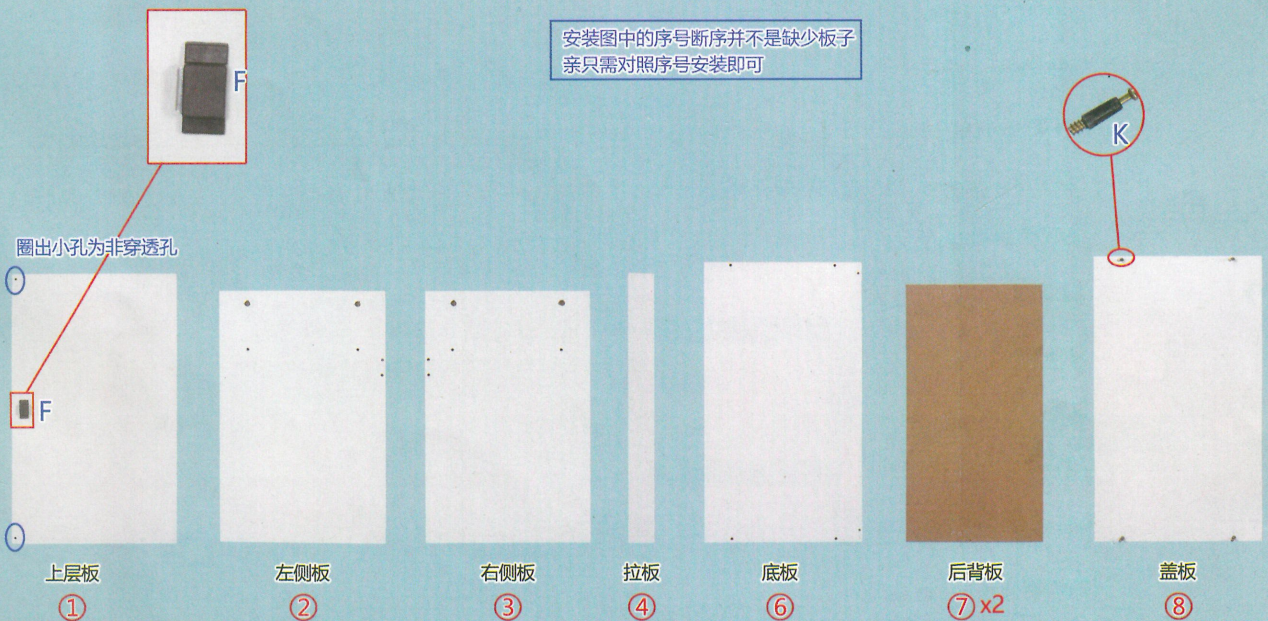




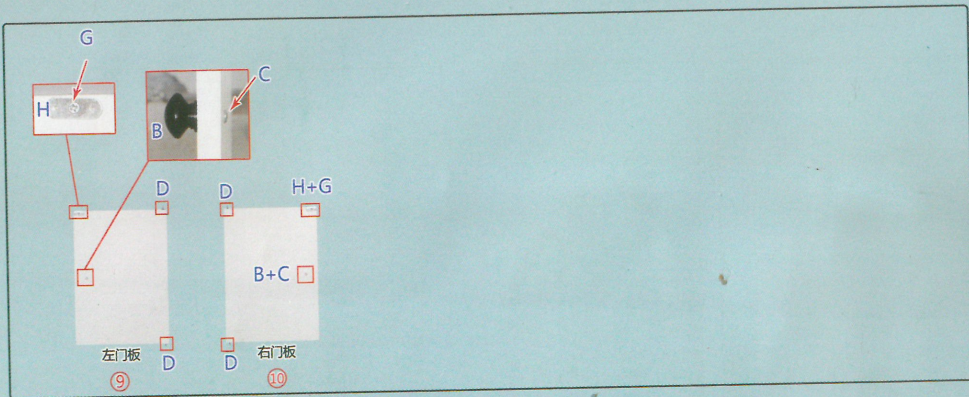


步骤1: 整体部分安装

<1>

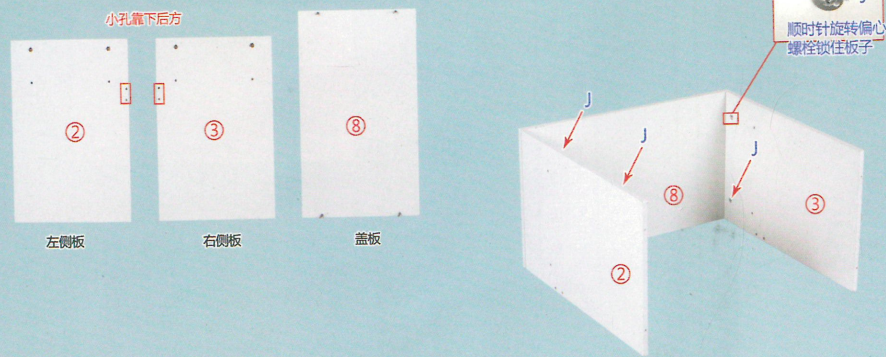


<2>

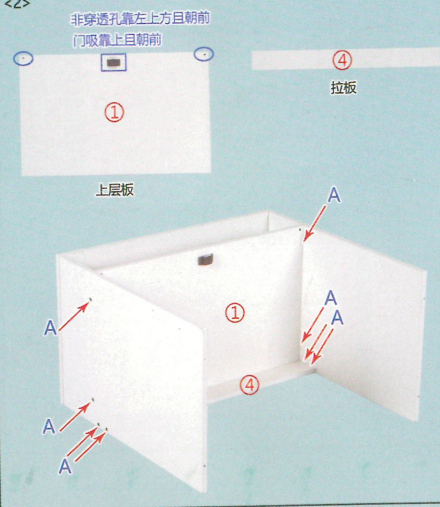


<3>



<4> 将整体翻转至背面

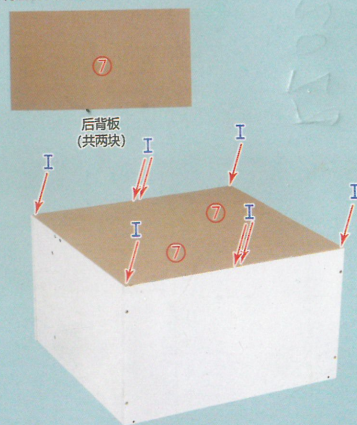

<5> 整体摆正

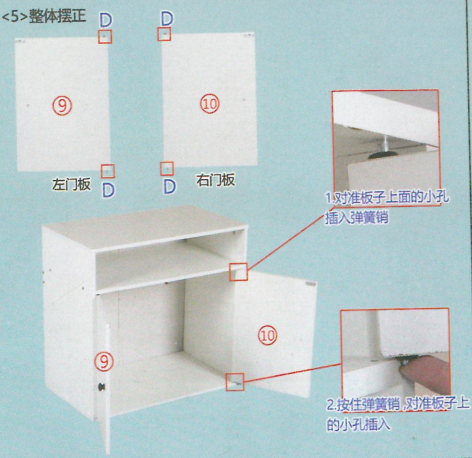

<6>



完成图!

制作者: 戴爱心