


Könnyűszerkezetes szerelhető épületváz

“K02”







6x4m

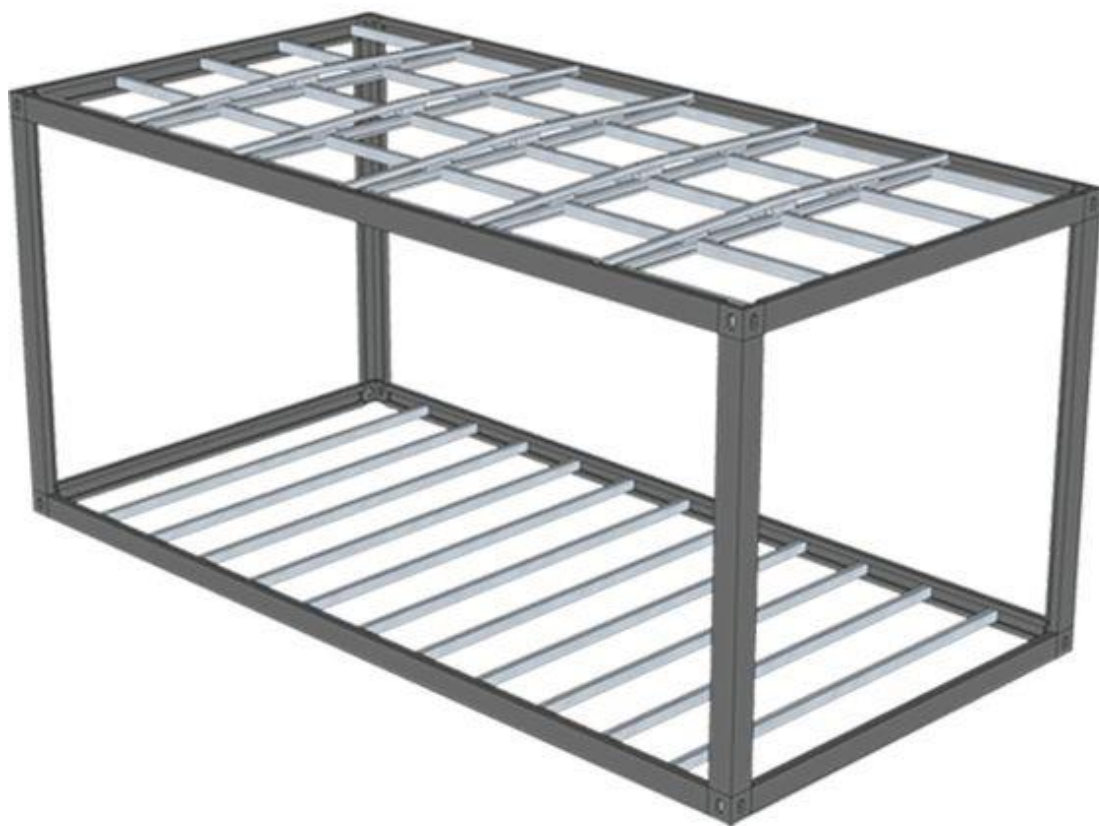


Tartalom

- Alkatrész lista.
- Szükséges eszközök.
- Összeszerelési útmutató.

Alkatrész lista:

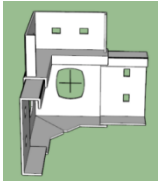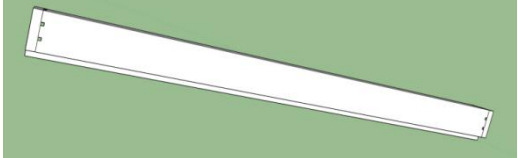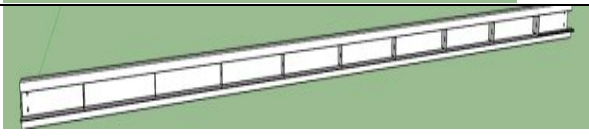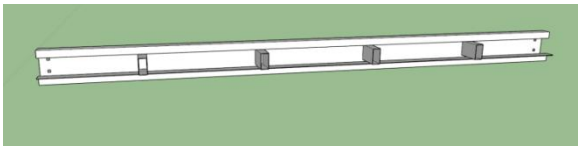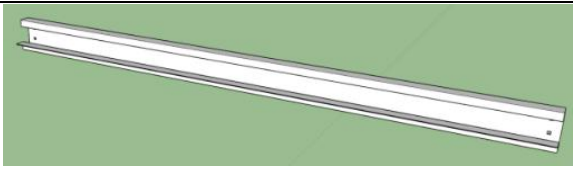No.	Név / kód	Leírás	db	Méret	Kép
1	Sarokelem Kód: SF1	Alsó és felső összekötő sarok	8db		
2	Függőleges oszlop / Pillér Kód: P1	Álló oszlop a 4 sarokhoz	4db	2480mm	
3	Alsó hosszú gerenda Kód: AH1		2db	5630mm	
4	Alsó rövid gerenda Kód: A1		2db	3630mm	
5	Tető, felső gerenda hosszú Kód: FH1		2db	5630mm	
6	Tető, felső gerenda rövid Kód: F1		2db	3630mm	
7	Alsó, alap keret merevítő rúd Kód: A2	40*80 vágott végek, furattal	9db	3630mm	

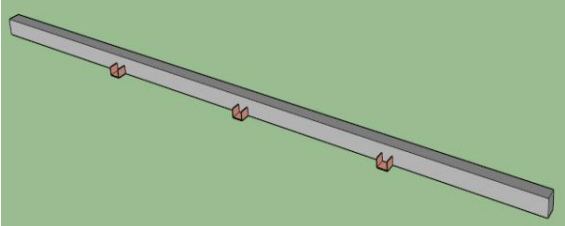9	Tető merevítő gerinc Kód: R1		2db	3790mm	
12	Csavar 75 Kód: CSB75	Csavar + anya alsó merevítő rögzítéséhez	18db		
13	Csavarok a vázhoz (kapupánt) Kód: CSV75	Csavar + anya	64db		


Szükséges szerszámok, eszközök:

Név	Kép	Használat	Kiegészítés
Villáskulcs, vagy kézi behajtó szett		17-18-19 méret a váz szereléshez	

Összeszerelés lépései:

Az összeszereléshez 2 ember szükséges!


1. Fontos az alapkeret összeszerelése és beállítása vízmérték segítségével történjen!
2. Kérjük, keressen 4db alap **(SF1)** sarokelemet, 2db alsó hosszú gerendát **(AH1)**, 2db alsó rövid gerendát **(A1)**
3. Csatlakoztassa a gerendákat az alap sarokelemekhez csavarokkal **(CSV75)** (Ahogy az 1-1 ábrán látható). Figyeljen arra, hogy a képen látható módon a váz alsó részén található perem lentre kerüljön, ahogy a képen látható.

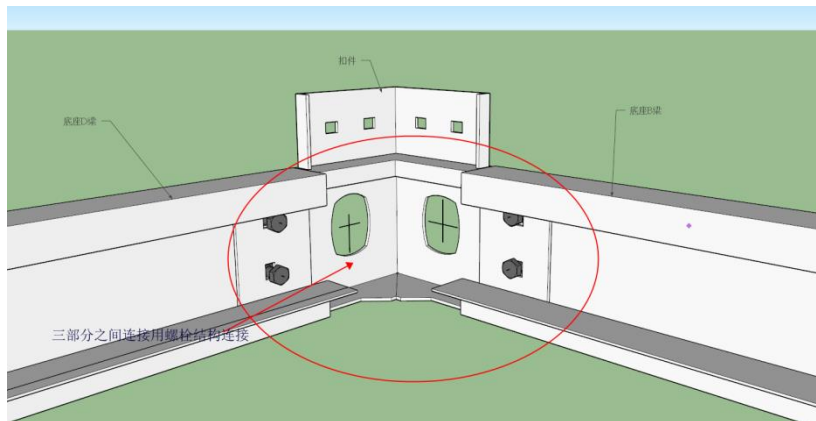

1.1

Az 1. lépéssel egyidejűleg be kell állítani a vízszintet és az átlókat, és megfelelő alpra kell helyezni az alapvázat. Amikor a vízszintet és az alapkeret átlóját kimérte (derékszög), húzza meg a csavarokat. A csavarok meghúzásához használjon dugókulcsot.


Az 1. lépés befejezésével az 1-2. ábrán látható módon kaphatja meg az alapvázat.

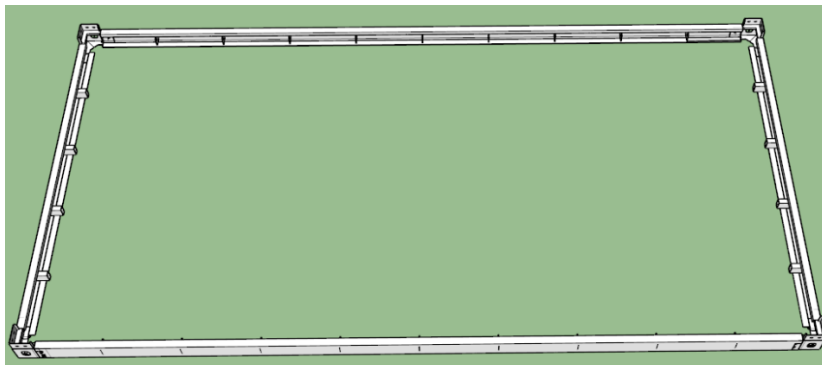

1.2


Alapváz másodlagos gerendák telepítése.

Az alapvázban **(AH1)** alsó gerendákhoz kell rögzíteni a 9db 40*80 **(A2)** gerendákat a kép alapján 2-1. A gerendák "vágott" oldala nézzen lefele, majd átmenő csavarokkal rögzítse. Ez a szerkezet fogadja majd a padlót.

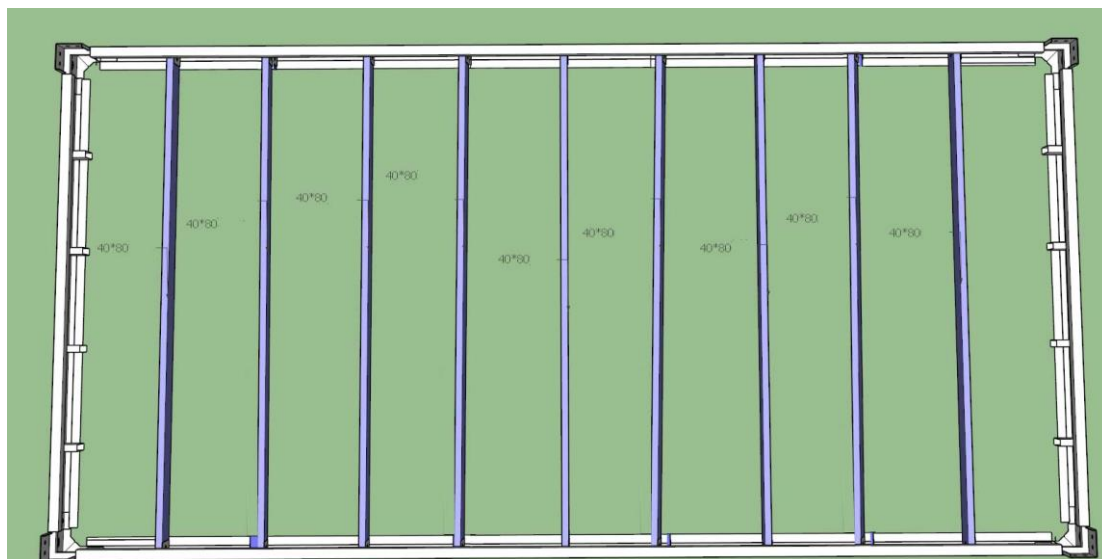


Függőleges oszlopok beállítása.

A négy V alakú oszlopot (**P1**) behelyezzük az alvátrészekbe, és összekötjük, négy összekötő (**SF1**) sarokkal a függőleges oszlopokon. Ezután a felső két 5,63-as tető (**FH1**) gerenda és két 2,68-as tető (**FH1**) gerenda keretet összeszereljük a létra tetején, és kézzel meghúzzuk a csavarokat. A felső keret összeszerelése az alsó keret szerelésével azonos csavarok használatával. Ahogy a 3-1. ábra, 3-2 ábra mutatja.

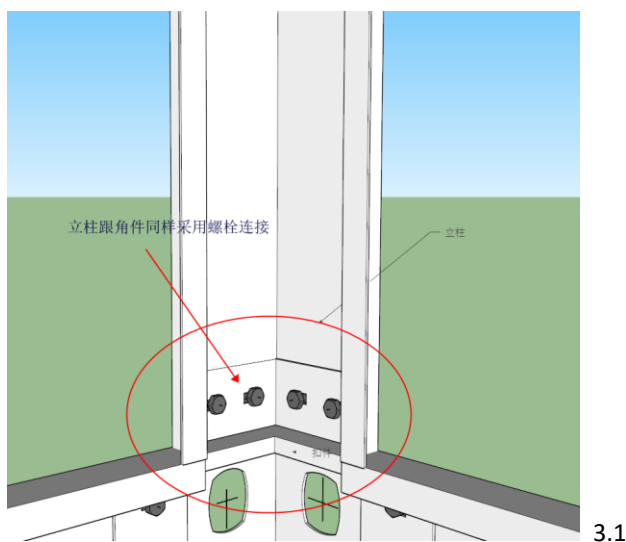

3.1

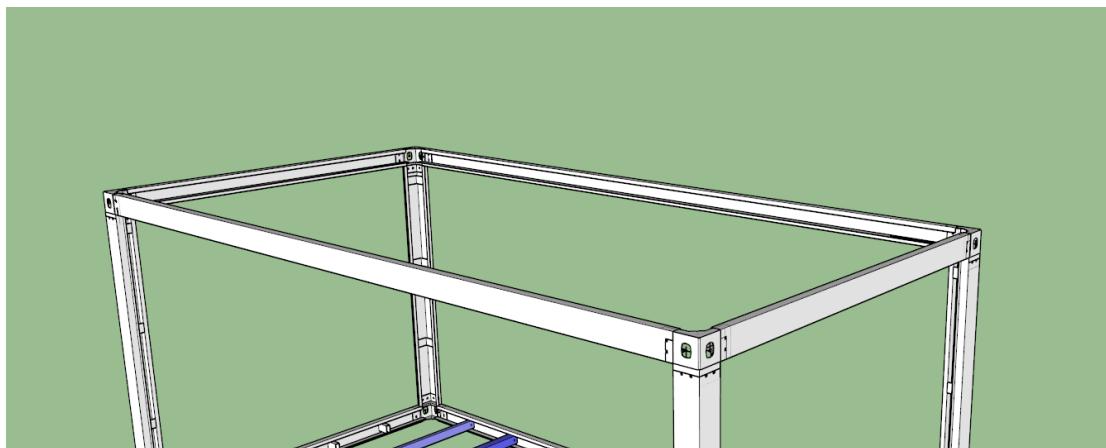


3.2

Keret beállítása.

Az oszlop két oldalát egy vízmérték segítségével beállítjuk, és megtámasztjuk, majd a két csavarral csavarkulccsal rögzítjük. A felső keret helyzetének összhangban kell lennie az alapvázal.

Konténer tetejének elkészítése.

A kész konténerház tetejének elkészítéséhez, tető merevítő gerinc elhelyezése szükséges először (**R1.**) majd tető merevítő középső **FH2** 40*80, majd tető merevítő szélsők **FH5** 40*60 behelyezése

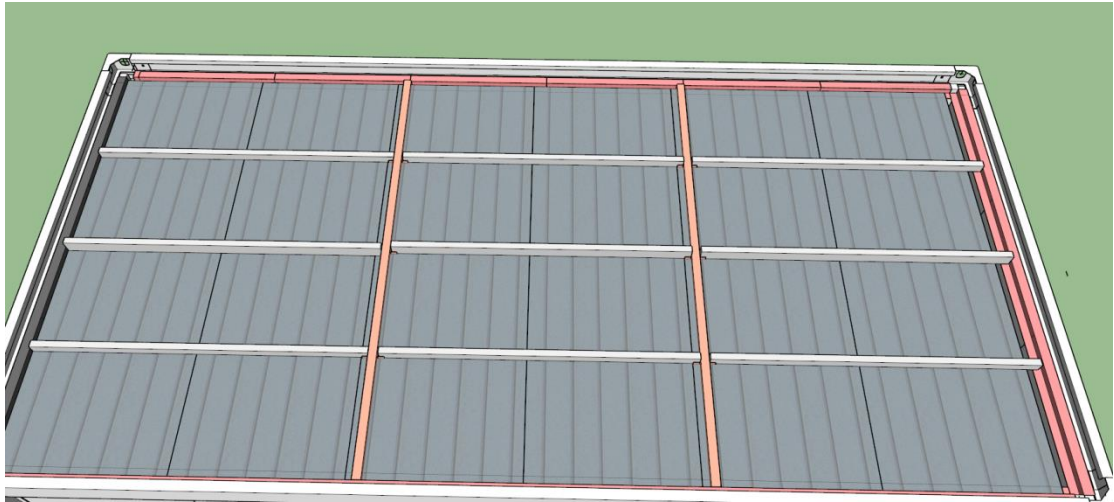

3.3