

VIGOR



EB01
EB03
EB11
EB13
EB12
EB15

Elektromos Robogó Útmutató

Előszó

Kedves felhasználók:

Cégünk a sétálást felváltó újfajta környezetvédelmi szabadidős közlekedési eszközként közkedvelt elektromos robogók forgalmazásával foglalkozik, amelyek elegáns megjelenésük és formaviláguk, kiemelkedő műszaki teljesítményük, tökéletes minőségi rendszerük, első osztályú összeszerelésük és a kiváló műszaki csapat munkája révén luxusérzést teremtenek a felhasználóik számára.

A robogó biztonságos és ésszerű kialakítású, valamint magas hatásfokú és kiváló teljesítményű elektromos kerékaggyal, nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő zselés akkumulátorral és az első villán elhelyezett lengéscsillapítóval fokozza az utazási kényelmet. A robogó ideális közlekedési eszköz a sétálás helyett. Az elektromos robogó többszolgáltatásokat nyújt Önnek. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a jelen használati útmutatót. Az elektromos robogó megfelelő műszaki állapotának

megóvása érdekében, illetve a biztonságos és kényelmes utazáshoz kövesse a használati útmutatóban foglalt utasításokat.

Ezen termék környezetbarát közlekedésre let tervezve. A termék jellemzői és előnyei: Nagy hatékonyságú, kefe nélküli DC motor.

A biztonságos közlekedés érdekében, a fékrendszer automata feszültségmegszakítóval rendelkezik Nagyobb hatótáv, a nagy kapacitású akkumulátornak köszönhetően

Lengéscsillapító rendszer biztosítja a kényelmes közlekedést

Tartalom

- 1.A felhasználók figyelmébe
2. Biztonságos közlekedés
3. Ellenőrzés elindulás előtt
4. A jármű technikai paraméterei és felépítése
5. A termék jellemzői
6. Alkatrészek beállítása
7. Töltés
8. Közlekedés a robogóval
9. Karbantartás és szerviz
10. Hibalehetőségek és megoldások
11. Tanácsok
12. Jótállás

A felhasználók figyelmébe

A robogó biztonságos és optimális vezetése érdekében tartsa be az alábbi fontos biztonsági előírásokat. 1. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és a biztonságos vezetés érdekében ellenőrizze az alkatrészek épségét.

2. A járművet szigorúan tilos túlterhelni.

3. A járművet célszerű mindennap feltölteni. Az akkumulátort szigorúan tilos az elektromos kapacitásán felül tölteni (túltöltés).

4. A robogó akkumulátor dobozának belsejében található egy biztonsági áramforrás. Az akkumulátor doboz kivételekor szabadon maradó alsó csatlakozókat (pozitív (+) és negatív (-)) nem szabad egyidejűleg mindkét kézzel (különösen vizes kézzel) megérinteni, illetve fém tárgygal (kulcs, stb.) érintkeztetni. Ellenkező esetben rövidzárlat keletkezhet, ami égési sérüléssel járó balesetet idézhet elő. Kérjük, hogy kellően figyeljen oda a fent leírtakra.

5. Kérjük, hogy ne próbálja szétszerelni és összerakni az elektromos robogót. Alkatrészvásárlás esetén forduljon elektromos robogót forgalmazó kereskedőhöz vagy szerelőhöz . Kérjük, hogy sürgősen nézesse meg szerelővel a járművet, ha azt észleli, hogy a első vagy hátsó fék használatakor a motor áramkötén nem történik megszakítás.

6. Ha a robogót esős időben szeretné használni, akkor ügyeljen rá, hogy az útfelületen lerakódott vízfoltok (tócsák) vízszintje soha ne haladja meg az elektromos kerékagy középpontját. Ha az elektromos kerékagy középpontja fölé ér a vízszint, akkor a kerékagyba szivárgó víz elektromos meghibásodást okozhat.

Biztonságos közlekedés

Általános szabályok

Mindig viseljen bukósisakot a robogó használatakor és kövesse a bukósisak gyártója által előírt használati és gondozási utasításokat.

Közlekedéskor mindig tartsa be a KRESZ szabályokat!

Mindig szabályosan, egyenes vonalban közlekedjen. Soha ne közlekedjen a forgalommal szemben. Használja a kanyarodást ill. fékezést jelző (fény)jelzéseket.

Közlekedjen defenzíven. Lehet, hogy a közlekedés másik résztvevője nem látja önt..

Figyelje az ön előtt lévő utat. Kerülje ki a kátyúkat, gödröket, olajfoltokat, egyéb tárgyakat stb
Készüljön fel a váratlan helyzetekre, pl.: hirtelen kinyithatják egy auto ajtaját, hirtelen sávváltás stb
Legyen nagyon körültekintő előzéskor vagy kikerüléskor.

Gyakorolja be jól a robogó használatát.

Ne vigyen utast vagy nagy csomagot. Ezek korlátozhatják az ön látását ill. láthatóságát. Soha ne viseljen/ használjon olyan dolgot, ami a hallását korlátozhatja.

Mindig tartson megfelelő követési távolságot a biztonságos megállás érdekében. A fékút függ az időjárástól is.

Nedves időjárás

Nedves időjárás esetén legyen nagyon figyelmes közlekedéskor.

A hosszabb fékút miatt fékezzen korábban.

Csökkentse a sebességét és kerülje a hirtelen fékezéseket

Ügyeljen a láthatóságára.

Viseljen fényvisszaverő ruházatot és használja a világítást.

Az úton lévő lyukak, kátyúk, egyéb hibák esetleg nehezen vehetőek észre. Fordítson erre kiemelt figyelmet.

Éjszakai közlekedés

A világítást kapcsolja be!

Viseljen fényvisszaverő, élénk színű ruházatot

Csak akkor közlekedjen éjszaka, ha feltétlenül szükséges. Csökkentse a sebességét és ha lehet, olyan helyen közlekedjen, ahol van közvilágítás is.

FIGYELMEZTETÉS!

A terméket mozgásukban korlátozott emberek nem használhatják!

Elindulás előtt ellenőrizze

A biztonságos közlekedés érdekében mindig ellenőrizze elindulás előtt:

Kapcsolja be a gyújtást, ellenőrizze a visszajelzők működését. A fék használatakor a működik a fékrendszer automata feszültségmegszakítója?

Ellenőrizze a guminyomást. A nem megfelelő guminyomás csökkenti a stabilitást, sebességet és a hatótávot.

Az első és hátsó kerék rögzítőcsavarjai rendben vannak?

Elég töltés van az akkumulátorban?


A fékrendszer helyesen és megbízhatóan működik?

A kormány és az ülés rögzítése megfelelő?

A jármű technikai paramétereit és felépítését

Az ábrák csak illusztrációk. Eltérések előfordulhatnak.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Gázkar | 9. Hátsó fék |
| 2. Fékkar | 10. Agymotor |
| 3. Kosár | 11. Hátsó sárvédő |
| 4. Első teleszkóp | 12. Töltőcsatlakozó |
| 5. Első sárvédő | 13. Hátsó teleszkóp |
| 6. Első abroncs | 14. Hátsó tartó |
| 7. Első fék | 15. Ülés |
| 8. Váz | 16. Akkumulátorok |

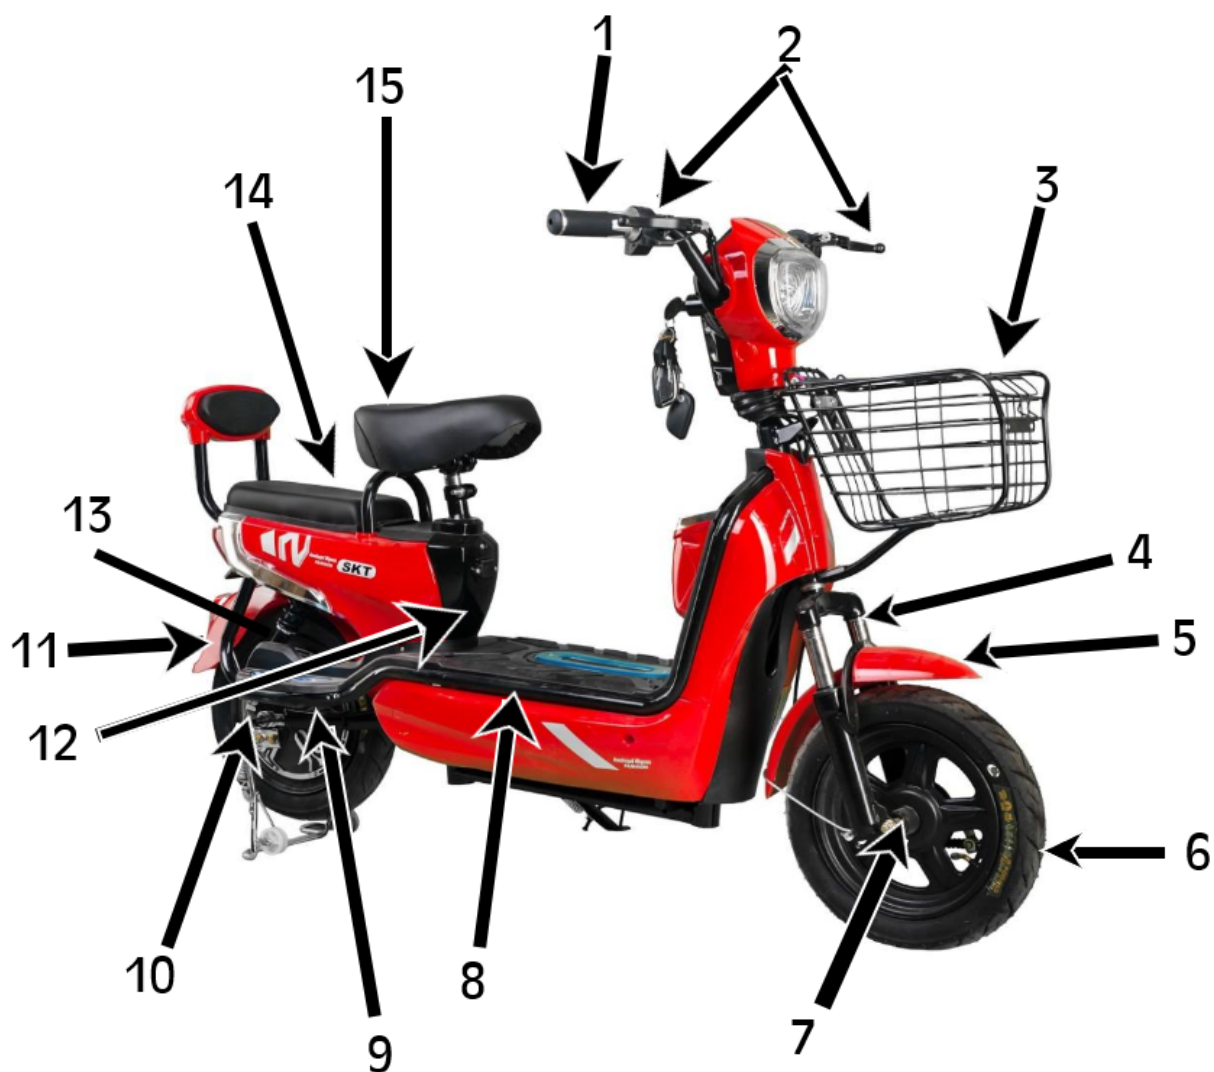

A termék jellemzői

- Egy tudományos terv alapján 3D-ben tervezett váz a legjobb vezetési élményt eredményezi a váz mérnöki és esztétikai jellemzőit figyelembe véve.
- Könnyed, egyszerű és elegáns forma, az alkatrészek és anyagok szakszerű kiválasztása a kényelmesebb vezetési élmény érdekében.
- Legyen körültekintő a világítás beállításánál az éjszakai biztonságos és kényelmes vezetés érdekében!
- A biztonságos vezetés érdekében, az automata feszültségmeggzakító rendszer működésbe lép a fékkar meghúzásakor.
- A jármű névleges sebessége 35 km/h. Ez kényelmes haladást nyújt önnek.
- A jármű teljesen elektromos használatú
- Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében, kérjük, töltsse fel időben, amikor a töltöttséget jelző mutató a piros mezőbe ér. Az áram egy része felhasználásra kerül a fényszóró bekapcsolásakor, így az egyszeri feltöltéssel megtehető távolság csökken. Felhívjuk figyelmét, hogy a fényszóró világítási idejét megfelelően ellenőrizze és kontrollálja.

Alkatrészek beállítása

Kormány beállítása

- A kormány függőleges csövének illesztési mélysége nem lehet alacsonyabb a minimum mélységnél (piros biztonsági jel).
- A kormánnyal szemben állva szorítsa be az első kereket a két lábával majd fogja meg mindkét kezével a két markolatot, és állítsa be a kormánycső és a váz közötti szöveget.
- Rögzítse a kormányrögzítő csavart (ajánlott minimum nyomaték 18 Nm).

A nyereg beállítása


- A nyeregsövet tolja be a minimális illesztési mélység alá (használja a minimális mélységet jelző biztonsági jelölést) a biztonságos vezetés érdekében.
- Lazítsa meg a nyeregrögzítő csavart, majd helyezze a nyeret a nyeregsőbe. A csavar meghúzását követően a nyeregsövet helyezze a váz függőleges csövébe. Üljön rá a nyeregére, és mérje fel, hogy mindkét lába kényelmesen leér-e a talajra, tovább növelve ezzel a vezetési komfortot.
- Rögzítse a nyereg és a nyeregső rögzítő csavarját (javasolt minimum nyomaték 18 Nm)

Dobfék beállítása (első fék)

- Ha a fékerő nem megfelelő, a fékkarban található bowdencsavart szorítsa meg. A fék akkor van jól beállítva, ha a kerék akadálytalanul forog és a fékkar meghúzásakor azonnal megáll.

Dobfék beállítása (hátsó fék)

- Ha a hátsó fék érintkezése nem megfelelő, akkor lazítsa meg a fékhuzal rögzítő csavarját, majd az állítócsavar elforgatásával módosítsa a féktárcsa térközét úgy, hogy ne akadjon. Végül húzza meg szorosan a huzalfeszítő csavart. Sorrendben: feszítőtárcsa/állítócsavar/fékhuzal/huzalfeszítő csavar/rögzítő csavar/hátsó huzal.

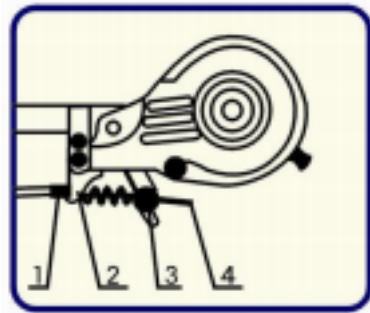

Kerékbeállítás

Az első kereket az első villába helyezve ügyeljen rá, hogy egyenlő távolság legyen a villa bal és jobb oldala, valamint a kerék között (<3mm).

A hátsó kereket a robogó-váz villájába helyezve ügyeljen rá, hogy egyenlő távolság legyen a villa bal és jobb oldala, valamint a kerék között (<3,5mm)..

Az első kerék csavaranyáját legkevesebb 22 Nm, a hátsó kereket legalább 30 Nm nyomatékkal érdemes meghúzni.

Töltés

Az első használat előtt, töltsse fel az akkumulátorokat. 4-8 óra szükséges a töltéshez, a mellékelt töltő segítségével. Töltés előtt, távolítsa el a töltőcsatlakozó védőfedelét, majd dugja be a töltőt a töltőcsatlakozóba. Végül csatlakoztassa a töltőt a fali konnektorba.





FONTOS INFORMÁCIÓ:

A töltés alatt, a gyújtáskapcsolót kikapcsolt állapotban kell tartan.

Az összes akkumulátor egyszerre töltődik. Hosszabb használatok után ajánlott az akkumulátorok töltése. Az akkumulátorok akkor is veszítenek töltöttségi szintjükből mikor nem használja a robogót. Töltsse fel az akkumulátorokat, ha a robogót 7 napnál hosszabb ideje nem használta. Fontos hogy az akkumulátorokat soha ne hagyjuk teljesen lemerülni, ez károsítja az akkumulátorokat, így csökken a hatótáv is. Az akkumulátorokat védeni kell fagytól is, főleg akkor ha a robogót nem használja huzamosabb ideig, így töltöttségi szintje nagyon alacsony, vagy 0. Minél alacsonyabb a töltöttségi szintje az akkumulátornak, annál nagyobb kárt tud okozni a fagypont alatti hőmérséklet, ami nem csupán a hatótáv csökkenését vonja maga után, hanem cellaszakadással is járhat, ami tönkretelheti, az akkumulátort. Ez esetben a fagykárosult akkumulátort nem áll módunkban javítani, ill. pótolni, mivel ez nem tartozik jótállási hiba kereteibe (lásd az útmutató utolsó oldalán). Azt javasoljuk, hogy amennyiben a motort a téli hónapokban nem használja, tárolja azt közvetlen időjárási tényezőktől (napsütés, eső, szél) védett, tiszta, száraz, hűvös helyen tárolja teljesen feltöltött állapotban. Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségi szintjét, ne hagyja lemerülni. A robogó modern gondozásmentes zselés akkumulátorral van ugyan szerelve de ezek a tárolási szabályok ugyanúgy vonatkoznak erre a típusra is. A töltési idő kb 4-8 óra.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne helyezze az akkumulátort hőforrás vagy tűz közelébe. Nedves környezetben ne üzemeltesse a töltőt.

	Read the user manual carefully!		Explosive gas! Under charging, explosive gases may generate. Take care of the ventilation if you charge the battery in closed place.
	Seal lead acid battery! Very mordant sulphuric-acid!		No smoking and naked light!
	Wear protective glasses! In case of your eye get touched by acid, wash your eye carefully by water and go to the doctor! In case of your skin get touched by acid, wash by water, treat the injured skin by 5% baking-soda tincture and go to the doctor! In case of you drink acid, drink warm water, milk or egg-white. Do not try to puke! Go to the doctor immediately!		Dangerous waste! Must not collect together with the public-waste!
	Keep away from children! Keep the children away from the acid!	 Pb	Take care the recycling of this product!

A töltés menete

Akkumulátortöltés a robogón

Vegye le a gyújtást, és távolítsa el a kulcsot.

Forgassa el és vegye le a töltőnyílás gumifedélét. Először csatlakoztassa a kimeneti dugót az akkumulátor doboz töltő aljzatába, ezt követően pedig csatlakoztassa a bemeneti csatlakozót (230V) a háztartási elektromos hálózati aljzathoz.

A töltés befejeztével előbb a hálózati csatlakozót (230V), majd a kimeneti csatlakozót távolítsa el.

Töltés közben

A ki- és bemeneti csatlakozó csatlakoztatásakor a töltésjelző piros színnel kezd világítani, jelezve, hogy a töltés megkezdődött.

Az akkumulátor első töltésekor célszerű 4-6 órát tölteni megszakítás nélkül. Amikor a töltésjelző zölden kezd világítani, azt jelzi, hogy az akkumulátor feltöltődött. Ilyenkor a túltöltés elkerülése érdekében a rendszer automatikusan átvált cseptöltés módra. Az első töltést követő normál feltöltések ideje 2-8 óra..

A töltő túltöltés-védelmi eszközzel van ellátva. A 24 óránál tovább tartó folyamatos töltés kedvezőtlenül befolyásolja az akkumulátor élettartamát.

Töltéssel kapcsolatos tudnivalók

A töltéshez nem szükséges földelés.

Töltés során a töltőt tegye biztonságos helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Az akkumulátort lehetőség szerint ne használja, ha nincsen tele, ellenkező esetben csökken az akkumulátor hasznos élettartama.

Az akkumulátort ne töltsé más gyártók töltőivel és fordítva; a töltőt ne használja más gyártók akkumulátorainak töltésére.

A töltőben 230V-os áramkör található, ezért kérjük, hogy ne próbálja azt szétszerelni.

Ügyeljen rá, hogy a töltőbe sem használat, sem tárolás során ne kerüljön folyadék vagy fémrészecske, illetve ne ejtse el a töltőt a belső alkatrész meghibásodások elkerülése végett.

Töltés közben a töltőt ne takarja le semmilyen tárgygal.

A töltőt beltéri használatra tervezték. Használat közben a töltőt tartsa száraz és megfelelően szellőztetett helyen.

Ha töltés közben szokatlan szagot érez, vagy a töltő túlmelegszik, akkor azonnal szakítsa meg a töltést és küldje vissza a töltőt az értékesítési vagy szerviz osztályunkhoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A töltőhöz mellékelt vezetéket csak az akkumulátortöltőhöz szabad használni!

A vezetésről

Miután az első töltés befejeződött, a robogó használatra kész állapotban van. Kérjük, nézzen utána a helyi törvényeknek és rendeleteknek, amelyek szabályozzák és / vagy korlátozzák az elektromos robogó használatát. A törvények és rendeletek, városonként/ községenként eltérőek lehetnek. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa a helyi korlátozásokat.

Elindulás előtt, fordítsa a kulcsot "on" állásba. A gyújtáskapcsoló a kormány mellett található. Ha a gyújtást bekapcsolta, a töltés- és a gyújtásvisszajelző lámpa világít.

Fogja meg mindkét kezével a kormányt. Keressen egy kényelmes üléspozíciót és lökje el magát a lábával. A job kezével tudja a gázkart működtetni. A hirtelen elindulás elkerülése érdekében, a gázt lassan, fokozatosan adagolja. A gázkar forgatásával tudja a sebességet beállítani. A sebesség módosítása a gázkarral vagy a fékkel történik. A fékkar meghúzásakor az elektromos hajtás megszűnik.

Használatkor figyelembe kell venni

Energiát takaríthat meg, ha nem gyorsít vagy fékez feleslegesen.

A vezérlőelektronika túlterhelés ellen védett. Ha valami probléma merül fel, az áramkör automatikusan megszakad. A probléma megszűnésekor az áramkör újra visszazár..

Fékezéskor ne használja a gázkart. Ezzel elkerülhető az elektromos motor túlterhelése..

A maximális terhelhetőség 110kg. Soha ne terhelje túl a robogót. Ne közlekedjen maximális sebességgel.

Parkoláskor figyelembe veendő

Miután leszáll a robogóról tolja előre, a gyújtáskapcsolónak kikapcsolt állapotban kell lennie az esetleges balesetveszély elkerülése érdekében..

Javasoljuk, hogy a robogót zárt, fedett térben parkolja le, Ne felejtse eláramtalanítani és kivenni a kulcsot.

Nyilvános helyeken a robogót a közlekedési szabályoknak megfelelően kell parkolni

Karbantartás és szerviz

A biztonságos közlekedés érdekében, ügyeljen a robogó jó műszaki állapotára. Szervizeltesse rendszeresen és tartsa tisztán.

Ellenőrizze rendszeresen

Ellenőrizze, hogy a kerekek megfelelően vannak-e rögzítve. Ellenőrizze a csavarok helyes meghúzását. Ellenőrizze a villa és a váz épségét.

Ellenőrizze a gumiköpeny és a gumimintázat épségét. Ügyeljen a helyes keréknyomásra.

Ellenőrizze a motor helyes működését.

Ellenőrizze a kürt és a világítás működését.

A fékalkatrészek ellenőrzésekor ügyeljen a kopó alkatrészek állapotára. Ellenőrizze a fék helyes működését

Ha hosszabb ideig nem használja a robogót, akkor is töltse fel az akkumulátort havonta egyszer. Az akkumulátort télen tárolja meleg helyen.

Karbantartás és mosás módja

Az elektromos alkatrészek épsége érdekében, ne mossa a robogót nagynyomású berendezéssel. A festett alkatrészekre levő szennyeződéseket semleges tisztítószerrel tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje tisztára. Ügyeljen a fém alkatrészek kenésére.

Olajozáskor ügyeljen arra, hogy a kenőanyag ne érje a fékpofákat, a rögzítőféket, a gumiköpenyt, az akkumulátort illetve a vezérlőelektronikát.

Hibalehetőségek és megoldások

	Hibajelenség	Hiba lehetséges oka	Teendő
1	A motor nem indul	(1) Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	(1) Töltse fel az akkumulátort
		(2) Nem megfelelő érintkezés az akkumulátor doboz és a csatlakozók között	(2) Tisztítsa meg az érintkező felületet (*)
		(3) A gyújtáskapcsoló nem megfelelő állásban van	(3) Fordítsa megfelelő állásba
2	Nem megfelelő sebességszabályozás, vagy a max. sebesség viszonylag alacsony	(1) Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	(1) Töltse fel az akkumulátort
		(2) A gázkarban a mágnesacél meglazult	(2) Szorítsa meg a hegesztés után (*)
		(3) A gázkarban levő rugó nem működik vagy megsérült	(3) Vigye el a szerelőhöz a járművet

3	A motor a gyújtást követően nem indul	(1)Meglazult a huzal	(1) Javítás után csatlakoztassa ismét (*)
		(2) A gázkarban a mágnesacél meglazult	(2) Szorítsa meg a hegesztés után (*)
		(3) A motor huzalozása meglazult vagy megsérült	(3) Vigye el a szerelőhöz a járművet
4	Egy feltöltéssel megtehető távolság túl rövid	(1) Elégtelen gumiabroncs nyomás	(1) Fújja fel a kerekeket
		(2) Elégtelen töltés vagy a töltő meghibásodása	(2) Tölte tele az akkumulátort, illetve ellenőrizze az érintkezőket (*)
		(3) Túl sok a hegyemenet, erős ellenszél, gyakori fékezés, erős terhelés	(3) Próbálja csökkenteni a gázadás mértékét, a fékezések intenzitását
		(4) Az akkumulátor hosszú időn át lemerült állapotban volt, és nem kapott töltést, ezért megrongálódhatott	(4) Cseréljen akkumulátort
		(5) Télen az alacsony hőmérséklet egyértelműen befolyásolja a megtett távolságot	(5) Töltse az akkumulátort beltérben, hosszabb ideig

5	A töltő nem tölti az akkumulátort	(1)A töltő csatlakozója laza vagy leesik a helyéről	(1) Húzza meg szorosan az aljzatot és a csatlakozót (*)
		(2) Kiegyezett biztosíték az akkumulátor dobozban	
		(3) Az akkumulátor huzalozása leesik a helyéről	(3) Csatlakozó huzal hegesztése (*)
6	Az elektromos motor furcsa hangot ad ki	(1)Motorcsapágy elhasználódása	(1) Csapágy csere (*)
		(2) Szénkefe elhasználódása	(2) Szénkefe cseréje (*)
		(3) Jelentős kerékdeformálódás	(3) Felni beállítása

A saját biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a kosár, a támasz, a stift és a középtengely feszességét. Kérjük, hogy lazulás esetén azonnal húzza meg a szóban forgó alkatrészt a balesetveszély elkerülése érdekében.

Az akkumulátor kezelése, és energia-megtakarítási tippek

A robotgőben használt lithium-ion akkumulátor üzemben kívül helyezve áramforrásként is használható.

Az akkumulátor hasznos élettartamát jelentősen befolyásolja annak kezelése és alkalmazása.

Lehetőség szerint minden használat után töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a robotgőt, akkor töltsse fel teljesen az akkumulátort, és rendszeres időközönként töltsse újra (az akkumulátor használaton kívül is merül).

Gyorsításakor bánjon finoman a gázkarral, és kerülje a hirtelen ki gyorsításokat.

Általában 15-18 km/h körüli sebességnél működik leggazdaságosabban a robotgő.

Kérjük, lehetőség szerint kerülje a hirtelen és erőteljes fékezési manővereket.

Olajozással, kenéssel kapcsolatos tudnivalók

- Gondoskodjon a megfelelő olajozásról (1-2 havonta ellenőrizze az állapotot ill. szükség esetén olajozza be a szükséges alkatrészeket)
- Max 2 évente gondoskodjon az első és középső tengely kenéséről.
- Az acél fékbowden belső csövét félévente egyszer kenje be vékony műszerészolajjal.

Tanácsok

1. A használati útmutatóban leírtak a könnyebb üzemeltetést segítik elő, így nem használhatók a termék szétszereléséhez és javításához.

2. Az ábrák eltérhetnek a tényleges terméktől, azonban az általunk forgalmazott, listában lévő robotgő típusok felépítésükben, működésükben azonosak. Ha kérdése lenne a termékkel kapcsolatban kérdéseivel fordulhat:

ugyfelszolgalat@vigorshop.hu

3. Vállalatunk fenntartja a jogot az előzetes írásbeli értesítés nélküli módosításhoz, amelynek célja a termékek fejlesztése.

4. A robotgőre szerelt sebességkorlátozó eszközt szigorúan tilos eltávolítani a járműről. A sebességkorlátozó eszköz illetéktelen eltávolítása veszélyezteti a biztonságos vezetést.

Jótállás

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az Ön által megvásárolt berendezés meghibásodásait díjmentesen javítjuk, abban az esetben amennyiben a felmerülő hiba gyártási- anyaghibából ered.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár, természeti csapás okozta.

-nem rendeltetészerű, vagy a használati utasításban leírtaktól eltérő használatból, szakszerűtlen szállításból vagy tárolásból (beázás, elkoszolódás,fagyás) ered.

-ha a hiba külső behatásból eredő törés vagy repedés,

-természetes elhasználódás,

-illetéktelen megbontások esetén.

A fenti okokból bekövetkező hibák javítása esetén és beépített/kicserélt alkatrészek költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.

A jótállás nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó garanciajegy, számla nem azonosítható. Ha a terméket a VIGOR hivatalos szervizen kívül más javította, vagy más gyártótól vásárolt alkatrészekkel való összeépítésből keletkezett károk esetén.

A JAVÍTÁSRA BEHOZOTT ROBOGÓKAT CSAK TISZTA ÁLLAPOTBAN TUDJUK ÁTVENNI, ELLENKEZŐ ESETBEN TISZTÍTÁSI DÍJAT SZÁMOLUNK FEL!

TISZTÍTÁSI DÍJ: 5000 Ft/db/alkalom

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HIBAMEGÁLLAPÍTÁS 5000 Ft/db/alkalom+szállítási díj

Nem garanciális termék esetén, az állapotfelmérés és a hiba megállapítás ára, ha javítást és a gép összeszerelését nem kéri.

TÁROLÁSI DÍJ 350 Ft/db/nap

Tárolási díjat számítunk fel az elkészült gép készre jelentésétől számított 30. naptól.

Tárolási idő maximális időtartama: 60 nap, ezután cégünk dönt a termék értékesítéséről, vagy szétszereléséről.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

Az árlista 2021. 04.01. től visszavonásig érvényes!